



Mousetrapper[®]

det ergonomiske alternativ til musen



Trådløs
hvis du vil!



- 8 forprogrammerede knapper som nemt kan ændres med programmet MTKeys
- Stor styremåtte med forbedret og mere præcis scroll- og pegefunktion
- Ny scroll-funktion med knapper til at scrolle op og ned
- Mulighed for programmering af tekststreng på op til 254 tegn som du, med et enkelt tryk, sætter ind i dokumentet
- 1500 dpi - kan justeres
- Genopladeligt batteri
- Udskiftelige og aftøringsbare håndledsstøtter

Mousetrapper prime

Trådløs ergonomi med høj ydeevne

Mousetrapper er et ergonomisk alternativ til den traditionelle computermus. Ved at variere din arbejdsstilling aflaster du dine skuldre og arme. På den måde kan du minimere gener og smerter i muskler og led. Med Mousetrapper kan du arbejde mere varieret og skifte mellem begge hænder og alle fingrene. Det giver dig den afveksling i arbejdet, som du har behov for. Anvend en Mousetrapper, som passer til dig og din arbejdssituation, og placer den sammen med et tastatur med lige kant. Så har du taget dit første skridt mod en mere ergonomisk arbejdsplads. For det er, når du ikke har smerter, at du yder dit bedste.

Art.nr: SMT 607

Farve: Sort

Vægt: 708 g

Bredde: 470 mm

Højde: 20 mm

Dybde: 110 mm

Sådan kommer du i gang med din Mousetrapper

Følg vejledningen nøje, så din Mousetrapper kommer til at fungere bedst muligt.

1. Gå ind på www.mymousetrapper.com og registrer dit produkt.
2. Første gang du anvender din Mousetrapper prime, skal du begynde med at oplade batteriet helt. Det gør du ved at koble din Mousetrapper til en af computerens USB-porte via det medfølgende kabel. Når batteriet er helt opladet, kan du anvende produktet trådløst. Du kan altid anvende produktet tilsluttet via et kabel.

Tilslutning via kabel (USB-tilslutning)

1. Tænd for computeren, hvis den ikke allerede er tændt.
2. Slut det medfølgende kabel til stikket i venstre side af din Mousetrapper og den anden ende til en af computerens USB-porte.

Trådløs tilslutning (USB-modtager)

1. Tænd for computeren, hvis den ikke allerede er tændt.
2. Tag USB-modtageren ud. Den er placeret på undersiden til højre på Mousetrapper prime.
3. Slut USB-modtageren til en af computerens USB-porte.
4. Vent 5 sekunder, og bevæg derefter styremåtten for at finde musemarkøren.
5. Er den ikke klar, skal du vente et øjeblik.

Placering

Mousetrapper prime placeres mellem dig og tastaturet, så du får støtte til dine håndled og let kan nå styremåtten med fingrene eller tommelfingrene. Det gør din Mousetrapper bekvem og letbevægelig for både højre- og venstrehåandede.

Justering af højden

Tastaturunderlaget, som er fastgjort til din Mousetrapper, kan placeres på to måder:

- Under tastaturet** – ved anvendelse af lavt tastatur
- Under Mousetrapper** – ved anvendelse af højere tastatur

Rengøring


For at forhindre snavs og støv i at reducere funktionerne i din Mousetrapper prime bør styremåtten rengøres regelmæssigt med Mousetrappers renseserviet. Sluk for din Mousetrapper eller computeren før rengøring. Håndledsstøtten på Mousetrapper prime kan rengøres med Liv desinfektionsmiddel 70, Dax desinfektionsmiddel Plus, Des 45+ desinfektionsmiddel, Daxs Alcolgel eller 85 % sprit. Må ikke rengøres med acetone.

Systemkrav

Mousetrapper prime er kompatibel med følgende operativsystemer: Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Mac OS X.

Support og information

Har du spørgsmål om din Mousetrapper, er du velkommen til at kontakte vores support i åbningstiden. Tlf: +46 (0) 8 730 12 24, e-mail: support@mousetrapper.se. På vores hjemmeside finder du svar på de mest almindelige spørgsmål.

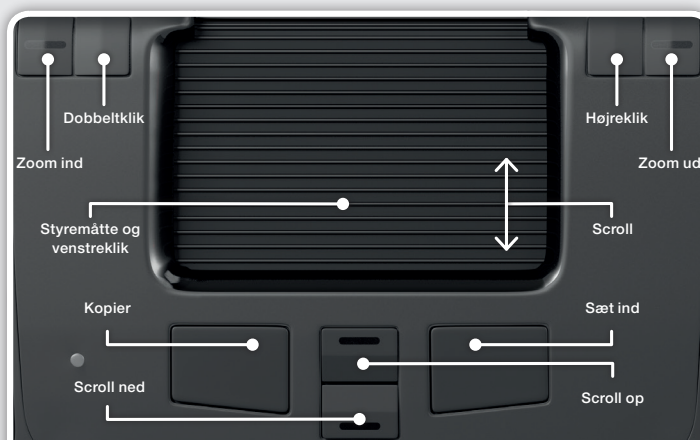

Funktioner

Din Mousetrapper prime har forprogrammerede standardfunktioner til knapper og måtte. Du finder den samlede information om standardfunktionerne i emballagen samt på undersiden af din Mousetrapper.

Skift af knapperne funktioner



Du kan nemt omprogrammere knapperne og styremåtten ved hjælp af programmet MTKKeys, som du gratis kan hente under "Filer til download" på www.mousetrapper.com.

Scroll-funktion

Mousetrapper prime har to funktioner, som muliggør scroll.

Scroll via knapper – Knapperne, der er placeret i midten længst nede på Mousetrapper prime, har en scroll-funktion. Den øverste knap scroller opad, og den nederste knap scroller nedad.

Scroll via styremåtten – Sæt fingeren ved styremåttens højre kant, og før den opad eller nedad. Når scroll er aktiveret, kan styremåtten fortsat scrolles opad eller nedad, uden at fingeren skal forblive ved kanten. Dette muliggør mere effektiv scroll i lange dokumenter. Så længe du fortsat berører måtten, forbliver den i scroll-tilstand. Scroll ophører, når styremåtten stopper.

Styremåtten

Venstreklik med styremåtten – Placer fingeren hvor som helst på styremåtten og tryk, indtil du hører et klik.

Dobbeltklik med styremåtten – Tryk let ned to gange. Hold fingeren på måtten, når du trykker.

Styremåttens registrering af endestop – Når styremåtten er havnet ved endestopet (i siden), flyttes markøren automatisk ud til siden af skærmen. Dette bliver især aktuelt, når markørhastigheden er angivet til "langsom". Du kan afbryde denne funktion ved hjælp af programmet MTKKeys.

